

Démontage de la vanne EGR



Matériels nécessaire, l'opération peut s'effectuer avec ou sans dépose du filtre à air.

Nettoyer au pétrole et à la paille de fer,
remonter dans le sens inverse

Matériel nécessaires: 1 cliquet midget ,1 grande rallonge, 1 douille de 10
1 cliquet ½, 1 petite rallonge, 1 douille de 13
du pétrole pinceau paille de fer, clef plate de 8

Démonter le tuyaux d'admission des gaz d'échappement
À l'aide de la douille de 13.(4 vis)
Attention au joint en alliage

Débrancher l'électrovanne

Démonter l'électrovanne
À l'aide de la douille de 10.(3 vis)
Attention au joint en alliage

Nettoyer au pétrole et à la paille de fer, remonter dans le sens inverse





Débrancher la batterie a l'aide de la clef de 8

Démonter le tuyaux d'admission des gaz d'échappement
À l'aide de la douille de 13.(4 vis)
Attention au joint en alliage



1 Débrancher l'électrovanne

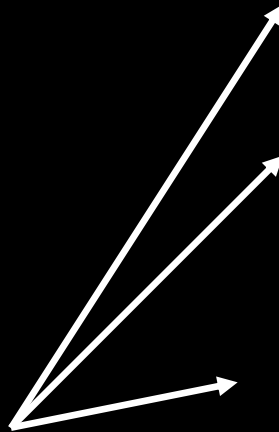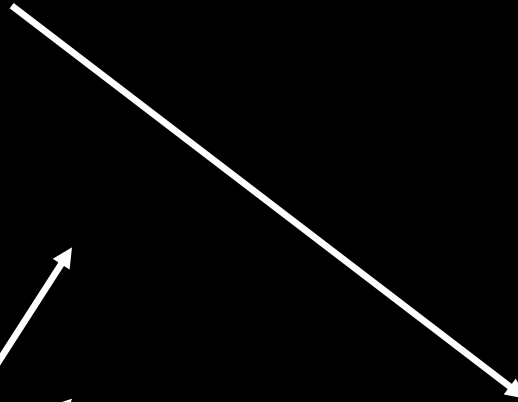

2 Démonter l'électrovanne
À l'aide de la douille de 10.(3 vis)
Attention au joint en alliage



Oter l'électrovanne

Attention au joint en alliage

Nettoyer au pétrole et à la paille de fer, remonter dans le sens inverse