


RADIO

Description - Utilisation

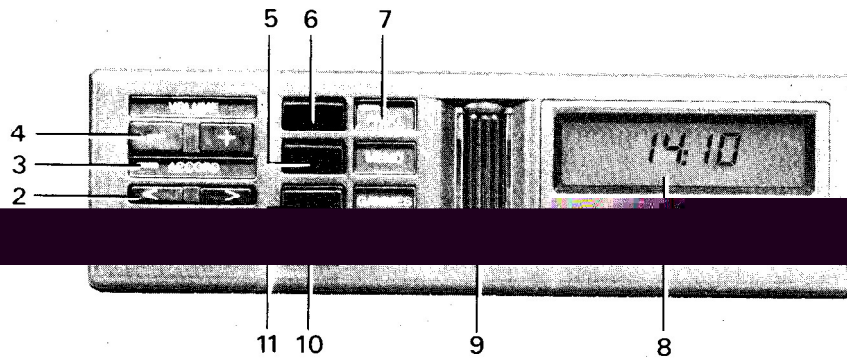

LE BOITIER DE COMMANDE

- | | |
|--|---|
| <p>1 SÉLECTIONS : Heure ou fréquence radio.</p> <p>2 ACCORD : Mise à l'heure ou accord de la fréquence radio.</p> <p>3 Témoin programmation heure</p> <p>4 VOLUME + -</p> <p>5 MEMO : Ferme la programmation</p> <p>6 PROG : Ouvre la programmation</p> <p>7 Témoin de programmation</p> | <p>8 Affichage : Heure ou radio</p> <p>9 MOLETTE : Six présélections</p> <p>10 RA/CL : Recherche automatique en L (GO), M (PO), U (FM)</p> <p style="padding-left: 20px;">- Supprime temporairement l'émetteur en service en mode MCC.</p> <p style="padding-left: 20px;">- Ferme la programmation en mode MCC.</p> <p>11 GAMMES : L (GO), M (PO), U (FM), MCC.</p> |
|--|---|

LEXIQUE DE PROGRAMMATION

Heure

Effectuer dans l'ordre :

- Contacteur en position accessoires.
- PROG ⑥
- ACCORD ② > avant ou < arrière
- MEMO ⑤

Radio sauf MCC

Effectuer dans l'ordre :

- Mise en service de la radio 29.
- SÉLECTIONS ① Fréquence
- GAMMES ⑪
- MOLETTE ⑨ Choix P1 à P6
- PROG ⑥
- ACCORD ② > avant ou < arrière
- MEMO ⑤

Radio MCC

- Contacteur en position accessoires.
- Mise en service de la radio 29.
- SÉLECTIONS ① Fréquence
- GAMMES ⑪ MCC
- MOLETTE ⑨ Exemple P1
- PROG ⑥
- ACCORD ② > avant ou < arrière
- MEMO ⑤

A ce stade, la programmation passe à la position de mémoire suivante (exemple 2 P1)

Répéter les opérations ACCORD et MEMO.

ATTENTION :

Dans le cas où moins de dix fréquences seraient programmées, il convient de mettre «0000» sur toutes les fréquences non programmées.

Après la 10ème fréquence, RA/CL : fermeture du programme.

NOTA : Programmation complète : consulter la notice d'entretien.