

# CAPTEUR DE PRESSION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



Outillage spécialisé indispensable

Pince à distance pour colliers élastiques.

Mot. 1448




## AVERTISSEMENT

Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.

## DÉPOSE

### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE


- Débrancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

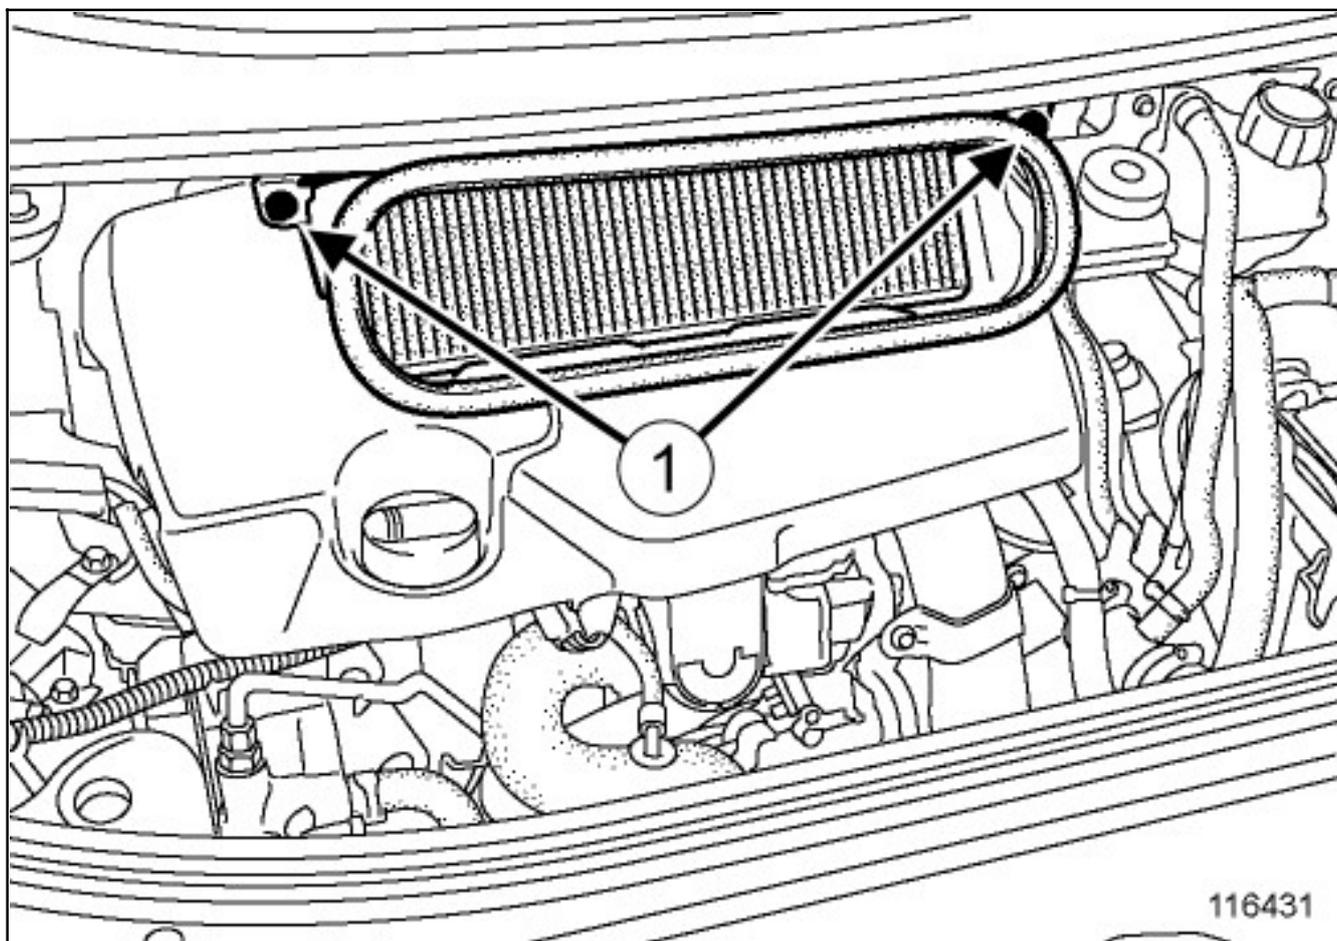

116431

- Déposer :

- les vis(1) du boîtier d'entrée d'air,
- le boîtier d'entrée d'air,
- le cache moteur,
- le capteur de température des gaz d'échappement(cf. 19B. [Échappement, Capteur de température des gaz d'échappement : Dépose - Repose](#) ) .

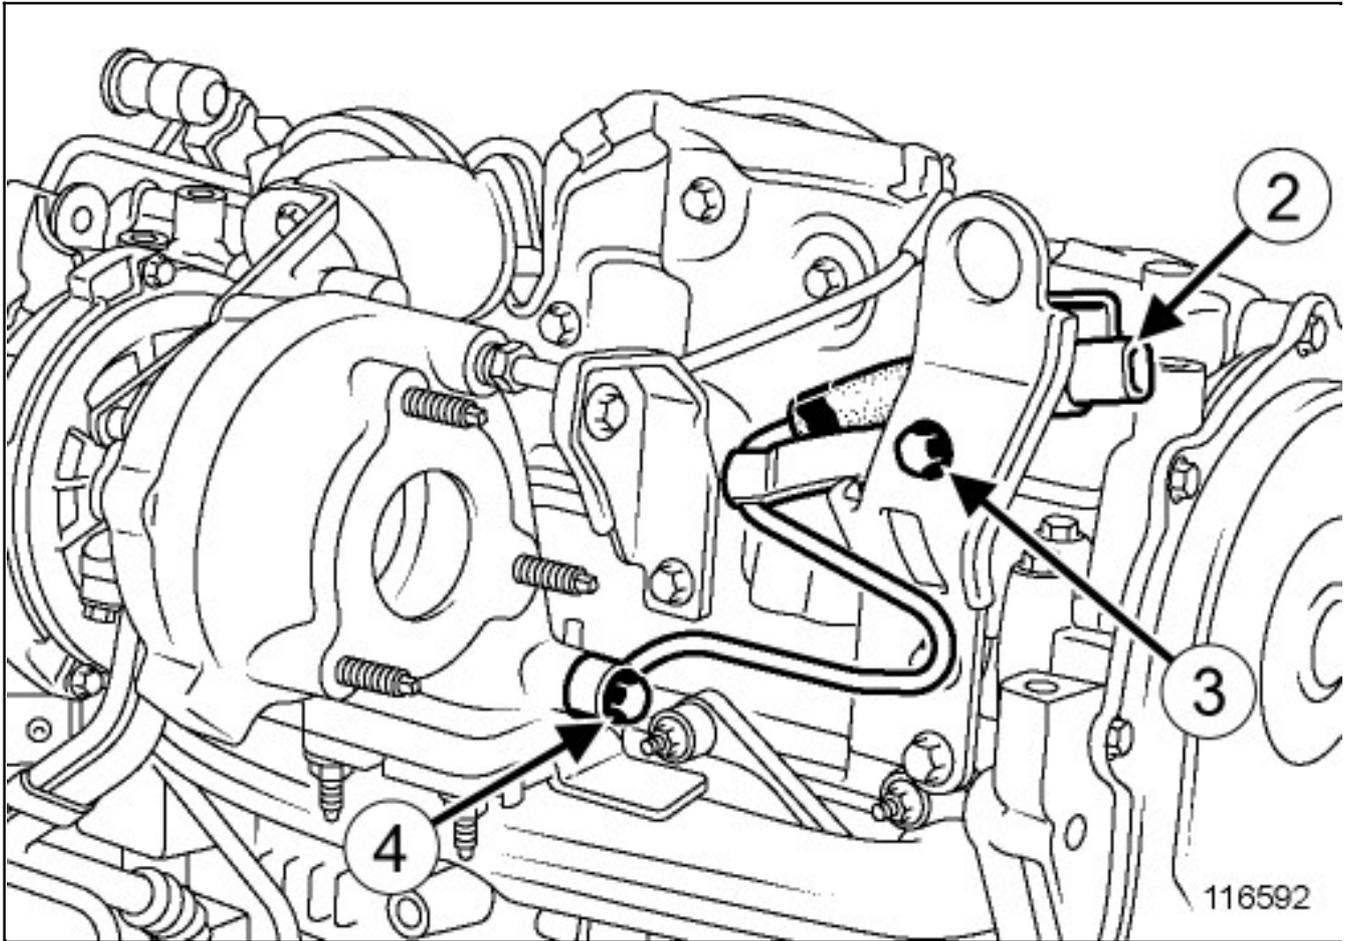


■ Débrancher le connecteur(2) du capteur de pression des gaz d'échappement.

■ Déposer :

- la vis(3) du tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement sur l'anneau de levage,
- la vis(4) du capteur de pression des gaz d'échappement sur le turbocompresseur,
- le capteur de pression des gaz d'échappement avec son tuyau.

## 2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

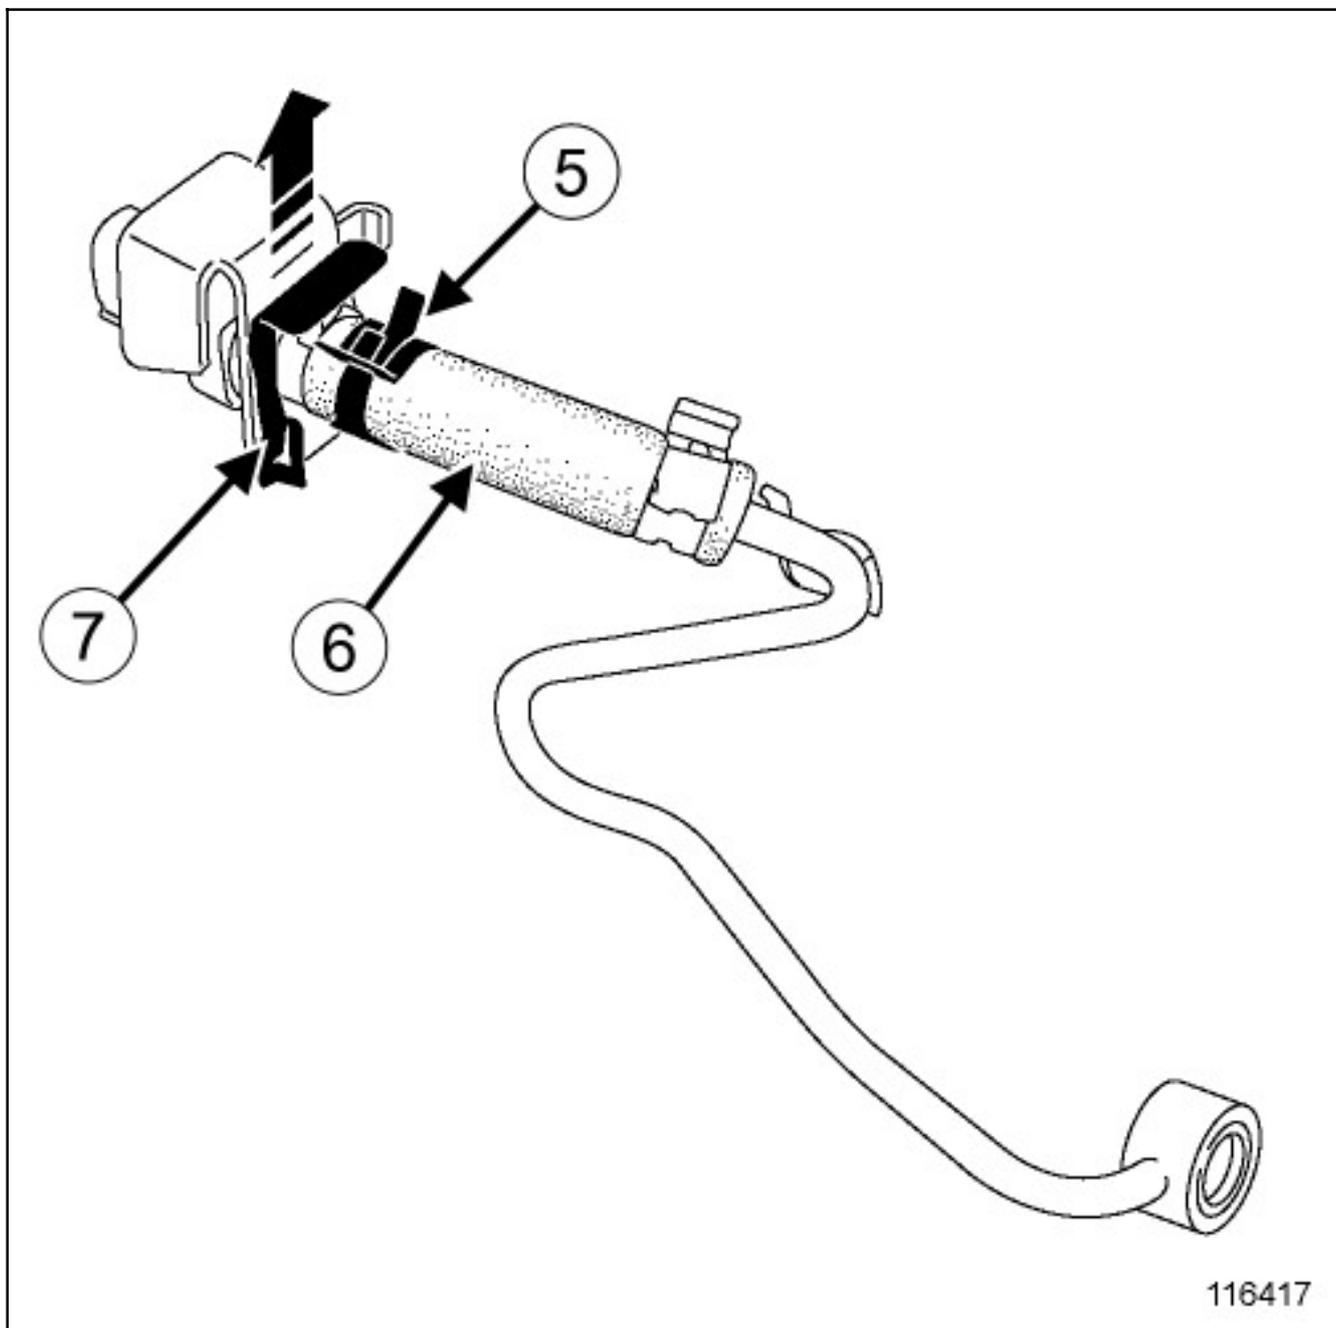

- Ecarter le collier(5) du tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement à l'aide de l'outil Pince à distance pour colliers élastiques.(Mot. 1448) .
- Débrancher le tuyau (6) du capteur de pression des gaz d'échappement.
- Déposer :
  - l'agrafe(7) du capteur de pression des gaz d'échappement,
  - le capteur de pression des gaz d'échappement.

## REPOSE

### 1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

- Reposer :
  - le capteur de pression des gaz d'échappement sur son support,

- l'agrafe du capteur de pression des gaz d'échappement.

■ Brancher le tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement.

■ Reposer le collier du tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement à l'aide de l'outil Pince à distance pour colliers élastiques. (Mot. 1448 ).

## 2. ÉTAPE FINALE

■ Reposer le capteur de pression des gaz d'échappement avec son tuyau.

■ Visser sans serrer :

- la vis du tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement sur le turbocompresseur,
- la vis du tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement sur l'anneau de levage.

■ Serrer :

- la vis du tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement sur le turbocompresseur,
- la vis du tuyau du capteur de pression des gaz d'échappement sur l'anneau de levage.

■ Brancher le connecteur du capteur de pression des gaz d'échappement.

■ Reposer :

- le capteur de température des gaz d'échappement ([cf. 19B. Échappement, Capteur de température des gaz d'échappement : Dépose - Repose](#) ),
- le cache moteur,
- le boîtier d'entrée d'air.

■ Brancher la batterie [Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).



Repair-10x08x06-01x37-1-3-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11